


# PAC-DV140EA

## Verkleidung für freihängende Installation einer 4-Wege-Deckenkassette

Montageanleitung

[mitsubishi-les.com](http://mitsubishi-les.com)

Knowledge *at work.*

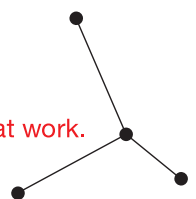

## Verkleidung für freihängende Installation einer 4-Wege-Deckenkassette

Die Verkleidung dient dem Schutz bei freihängender Installation einer 4-Wege Deckenkassette ohne Zwischendecke.

Die Verkleidung ist mit folgenden Modellen kombinierbar:

PLA-ZM/PLA-M	PLFY-M VEM6-E/PLFY-MS VEM-E	PLFY-WL VEM-E
PLA-ZM35EA2	PLFY-M20VEM6-E	PLFY-WL20VEM-E1
PLA-ZM50EA2	PLFY-M25VEM6-E	PLFY-WL25VEM-E1
PLA-ZM60EA2	PLFY-M32VEM6-E	PLFY-WL32VEM-E1
PLA-ZM71EA2	PLFY-M40VEM6-E	PLFY-WL40VEM-E1
PLA-ZM100EA2	PLFY-M50VEM6-E	PLFY-WL50VEM-E1
PLA-ZM125EA2	PLFY-M63VEM6-E	PLFY-WL63VEM-E1
PLA-ZM140EA2	PLFY-M80VEM6-E	PLFY-WL80VEM-E1
PLA-M35EA2	PLFY-M100VEM6-E	PLFY-WL100VEM-E1
PLA-M50EA2	PLFY-M125VEM6-E	PLFY-WL125VEM-E1
PLA-M60EA2	PLFY-MS20VEM-E	
PLA-M71EA2	PLFY-MS25VEM-E	
PLA-M100EA2	PLFY-MS32VEM-E	
PLA-M125EA2	PLFY-MS40VEM-E	
PLA-M140EA2	PLFY-MS50VEM-E	
	PLFY-MS63VEM-E	
	PLFY-MS80VEM-E	
	PLFY-MS100VEM-E	
	PLFY-MS125VEM-E	

### Installation von PAC-DV140EA:

Die vier Bleche werden mit insgesamt 12 Blindnieten vernietet und anschließend mit 12 Schrauben 6 x 3 x 12 an der Blende der 4-Wege-Deckenkassette geschraubt.

